0401873HD8601

給排気グリル用フィルター
形　名

室内給気部材

AT-50QKF-F　AT-100QKF-F
AT-150QKF-F　AT-200QKF-F
AT-100QKKF-F

取付工事・取扱説明書

このフィルターは給排気グリルの交換用フィルターです。
■取付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
■お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

適用機種

本体形名	フィルター形名	本体形名	フィルター形名	本体形名	フィルター形名
AT-50QKF	AT-50QKF-F	AT-100QKF	AT-100QKF-F	AT-200QKF	AT-200QKF-F
AT-50QKTF		AT-150QKF	AT-150QKF-F	AT-200QKKF	
AT-50QKSF		AT-150QKKF		AT-100QKKF	AT-100QKKF-F

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **グリルの取付けは確実に行う**（落下によりけがをするおそれがあります）
- **取付けの際は、手袋を着用する**（着用しないとけがをすることがあります）
- **交換の際は、接続している機器の運転を停止してから行う**（運転しているとけがをすることがあります）

取付方法

※図はAT-100QKFを示します。

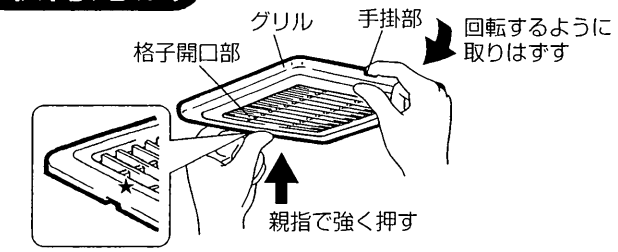

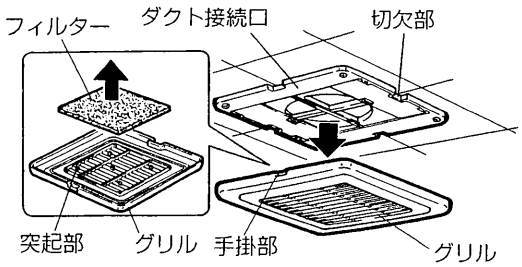

1. グリルをはずす。
- 左図の格子開口部外周の★印位置（製品には表示していません）を左手親指で強く押します。
- 左手で押しながら反対側の手掛部に右手人差し指を掛け、右手親指をグリル表面にあてがい、つまんだ状態で矢印のように回転させながら下側に引きます。

2. グリルからフィルターを取りはずす。
3. 新しいフィルターをグリル内側の突起部に差し込み固定する。
4. グリルを元通り取付ける。

AT-50QKFの場合

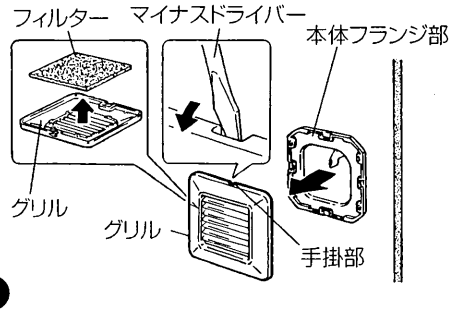

1. グリルの手掛部を持って手前に引きながら本体からはずす。
- グリルがはずれにくい場合は、マイナスドライバーを用いてはずします。

2. グリルからフィルターを取りはずす。
3. 新しいフィルターをグリル内側の突起部に差し込み固定する。
4. グリルを元通り取付ける。

お願い

- フィルターを入れ忘れると壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないようにしてください。

株式会社メルコエアテック
〒508-8691　岐阜県中津川市駒場526-2 電話0573-66-9893　FAX0573-66-9894